TRADEWILL
Solar Lights



Solarne svetlo Kompakt 2.

- Vykon panelu : 60 W - 260 W
- Lumen: 6000LM - 25000LM

Integrovany dizajn



ST2-40



ST2-60



ST2-80



ST2-100



ST2-160



ST2-210



ST2-260

TRADEWILL
Solar Lights



Solárne svetlo KOMPAKT 2.



MODELOVÝ RAD

Typ/parameter	**ST2-60**	**ST2-100**	**ST2-120**	**ST2-160**	**ST2-210**	**ST2-260**
Výkon lampy LM	6000 lm	10000 lm	15000 lm	18000 lm	21000 lm	25000 lm
Solárny panel	60W/18V	90W/18V	120W/18V	160 W/18V	210W/18V	260W/18V
Batéria LiFePO4	240 WH	384 WH	640 WH	960 WH	1536 WH	1920 WH
Počet LED bodov	140	140	280	280	280	280
Doba svietenia bez dobitia	5 – 7 daždivých dní					
Zivotnost	50000 hodin					
Teplota farby	3000-7500 K					
Krytie/odolnost voci narazom	IP65/IK08					
Vrchný priemer stĺpu	60 mm		76 mm			
Výška stĺpu	6-7 m	6-8 m	8-10 m	10-12 m	10-12 m	10-15 m
Rozostup medzi svetlami	20 – 40 m					

- Svetlo aj solárny panel v jednom celku
- 4 nastaviteľné pracovné režimy, automaticke zapinanie a vypinanie
- Automatická kontrola nabíjania a vybíjania 4 generácie
- Senzor pohybu

Dialkové ovládanie

ST2-60/ST2-80/ST2-120/ST2-160

DEMO: rozsvieti sa test na 1 minútu

OFF: vypnutie

L: 100%-2 hod, 60%-3 hod, 20%- do úsvitu

T : 100%-3 hod, 50%-2 hod, 20%-6 hod,
50% výkon hodinu pred svitaním

M: 100% senzor pohybu na 20 sekúnd, 20% standby

U: 100%-3 hod, 50%-3 hod (Highlight mode)

ST2-210/ST2-260

DEMO: rozsvieti sa test na 1 minútu


OFF: Light "off", no matter day or night.

L: 100%-2 hod, 70%-2 hod, 30%-do úsvitu

T: 100%-3 hod, 50%-2 hod, 20%-6 hod,
50% výkon hodinu pred svitaním

M: 50%-1 hod, 100%-3 hod, 30%- do úsvitu


U: 100%-1 hod, 70%-3 hod, 20%- do úsvitu

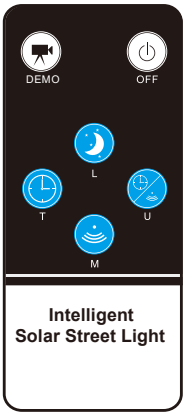


pozn.:

1. Prednastavený je režim L
2. U - režim highlight mode: navyšuje originálny režim o 30%

Krivka intenzity osvetlenia

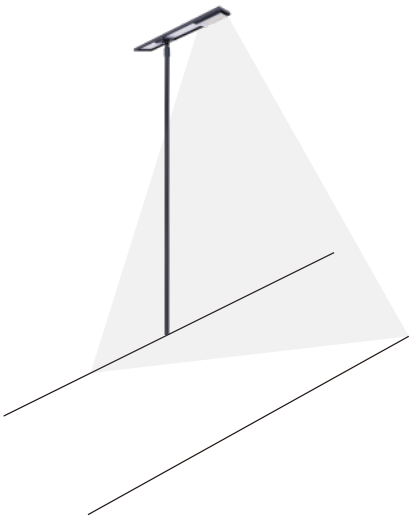

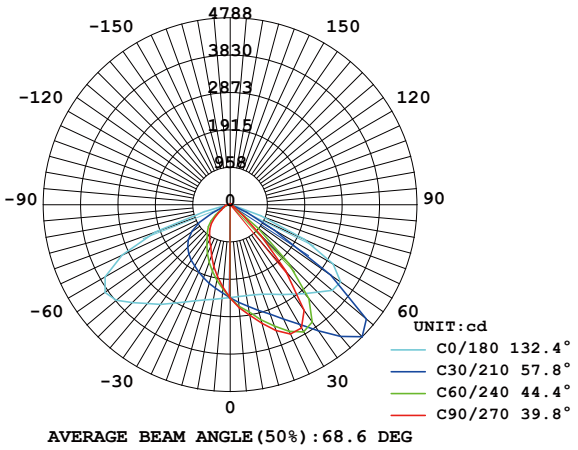

Indikatory funkcie svetla

ST2-60/80/120/160


LED	funkcia	Stav indikátora	Funkcia
● Modrá	nabíjanie	stále svieti	počas dňa - nenabíja
		pomaly bliká	nabíjanie
		nesvieti	Noc
● červena	Batéria	stále svieti	Batéria pracuje normálne
		nesvieti	Batéria nepripojená
		rýchlo bliká	Batéria príliš vybitá
		pomaly bliká	Plne nabitá
● zelená	svietenie	stále svieti	svetlo svieti
		nesvieti	nesvieti

ST2-210/260


LED	funkcia	Stav indikátora	Funkcia
● modrá	nabíjanie	stále svieti	nabíjanie
		nesvieti	Plne nabitá batéria
			Batéria pracuje normálne
● červená	Batéria	stále svieti	Batéria nepripojená
		nesvieti	Batéria príliš vybitá
		rýchlo bliká	Plne nabitá
		pomaly bliká	
● zelená	svietenie	stále svieti	svieti
		nesvieti	nesvieti


Rozmery objímky

ST2-60/80

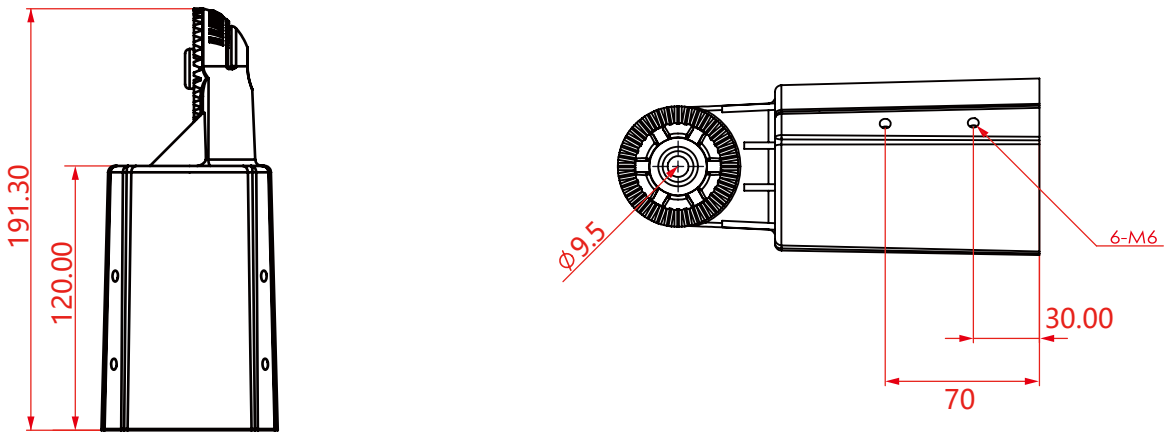



ST2-120

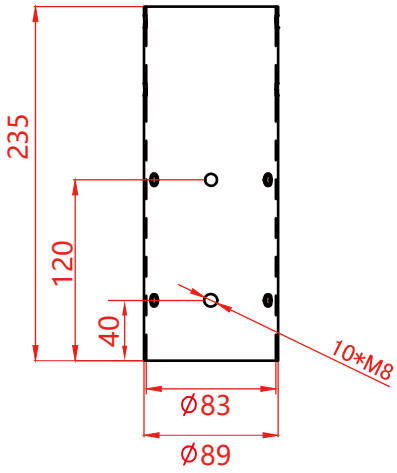

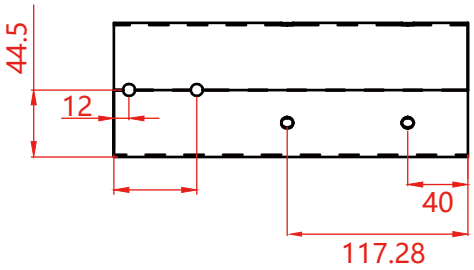



ST2-160

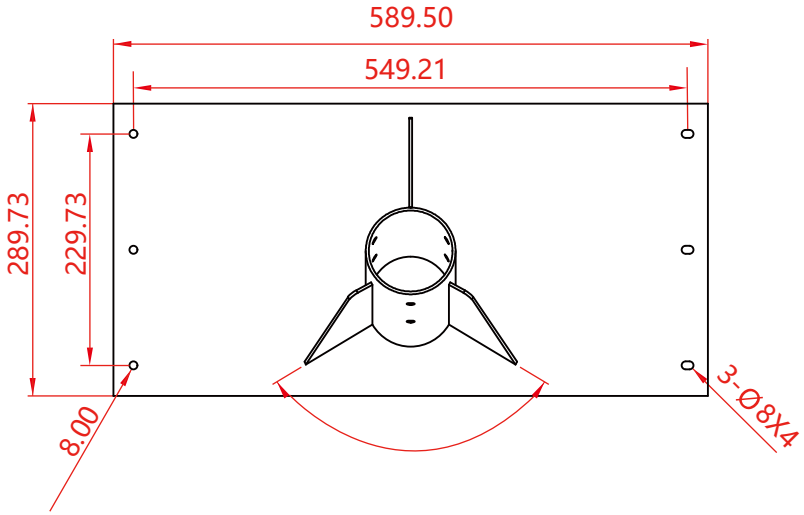


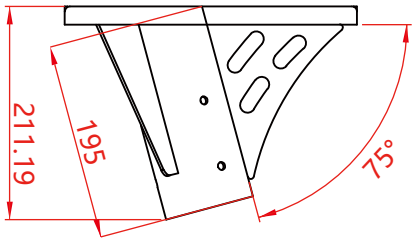


ST2-210/260

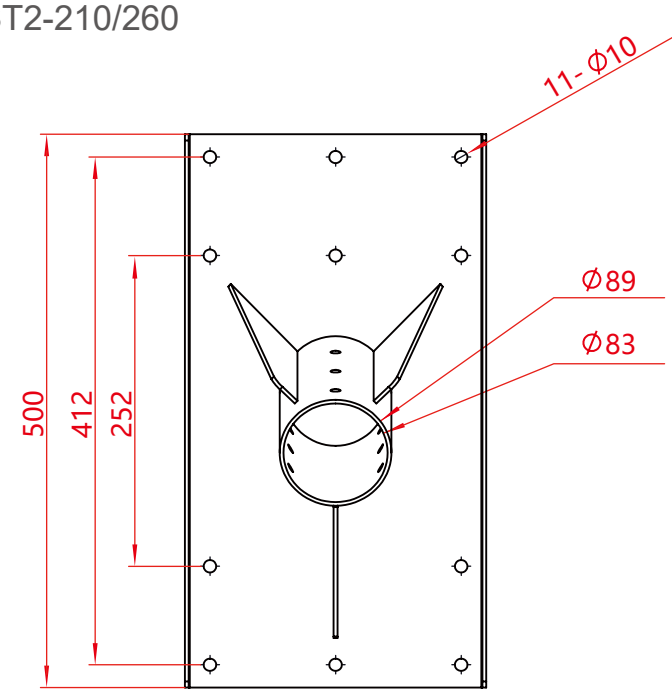

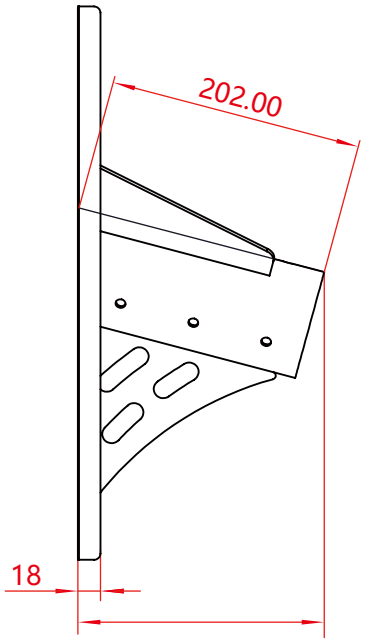


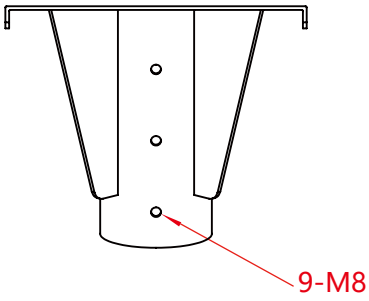


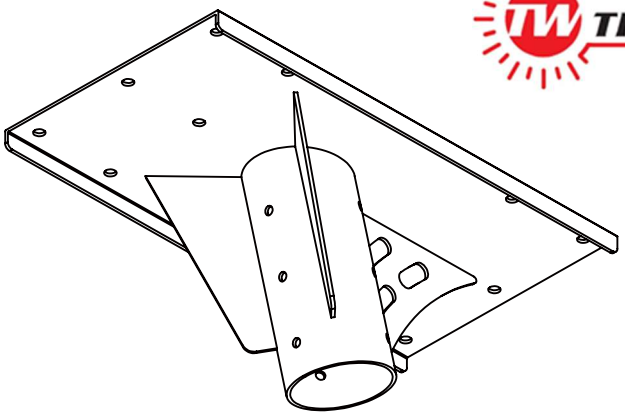

Lamp size


ST2-60

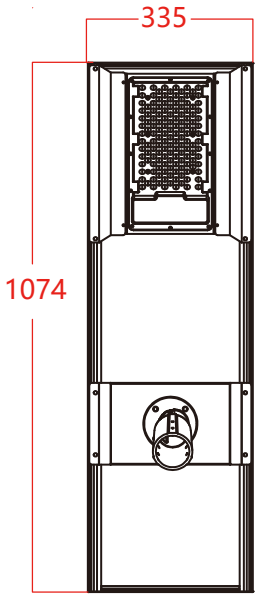


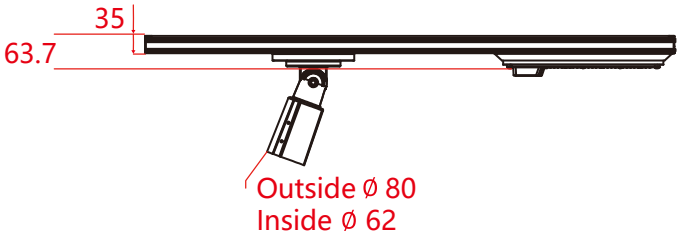





ST2-80

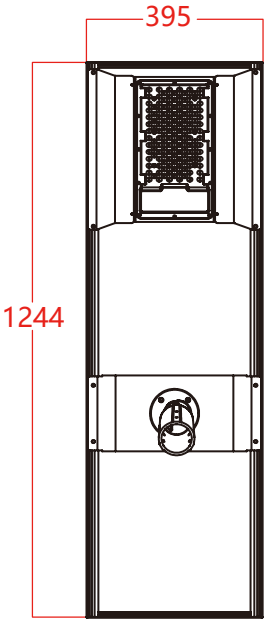

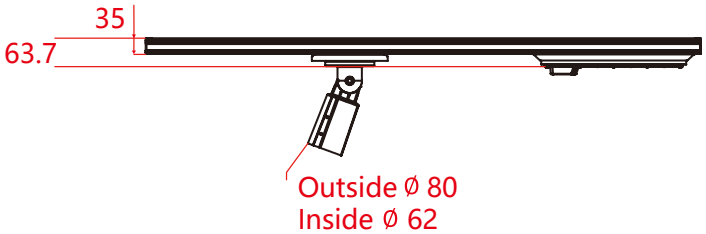


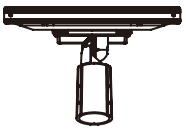


ST2-120

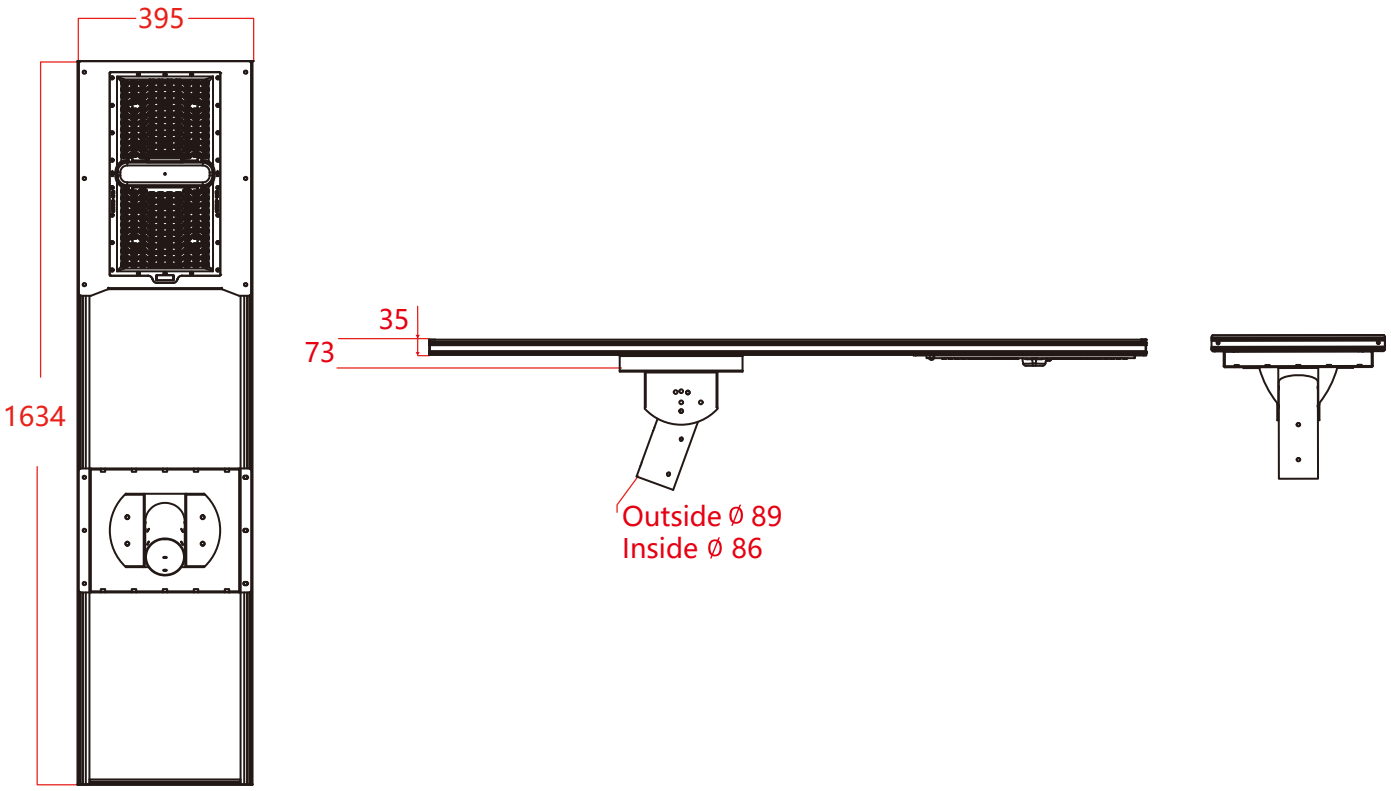

ST2-160

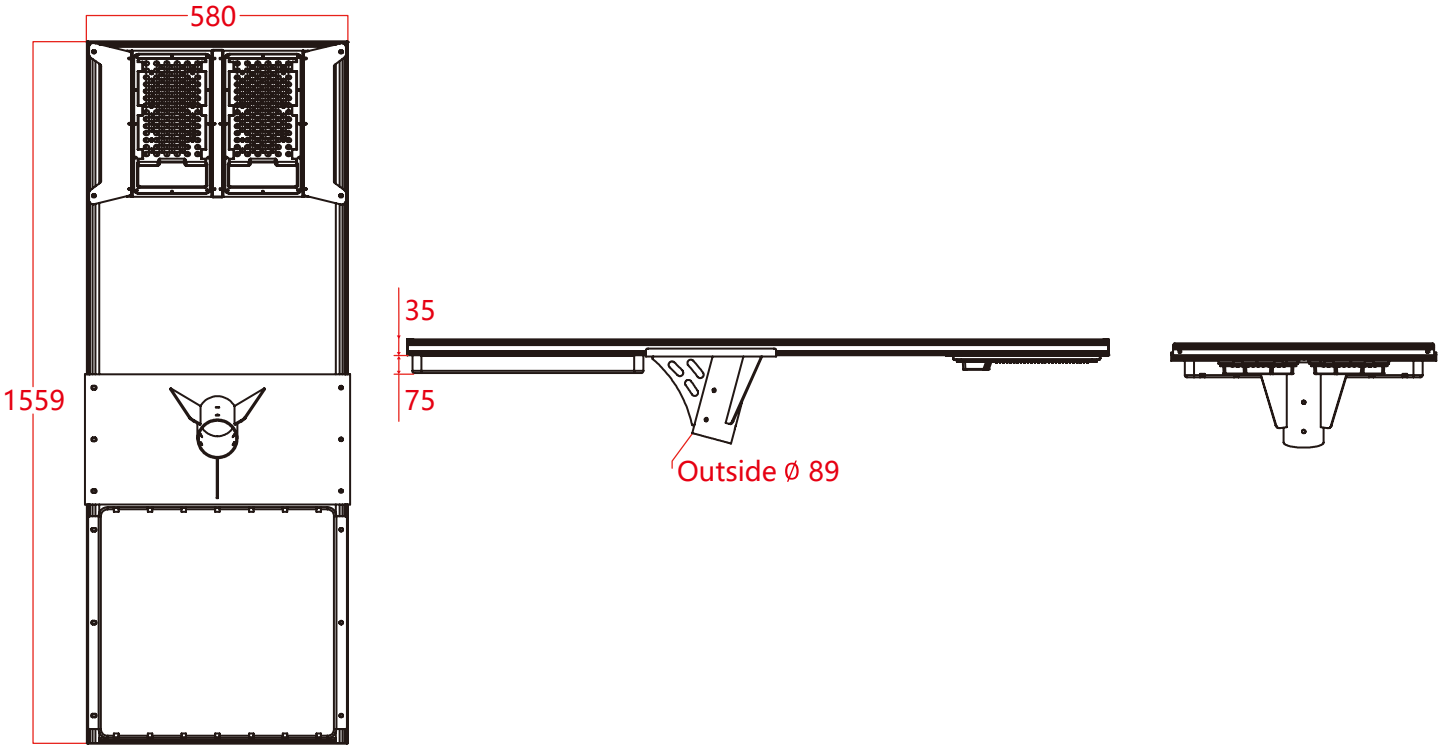

ST2-210

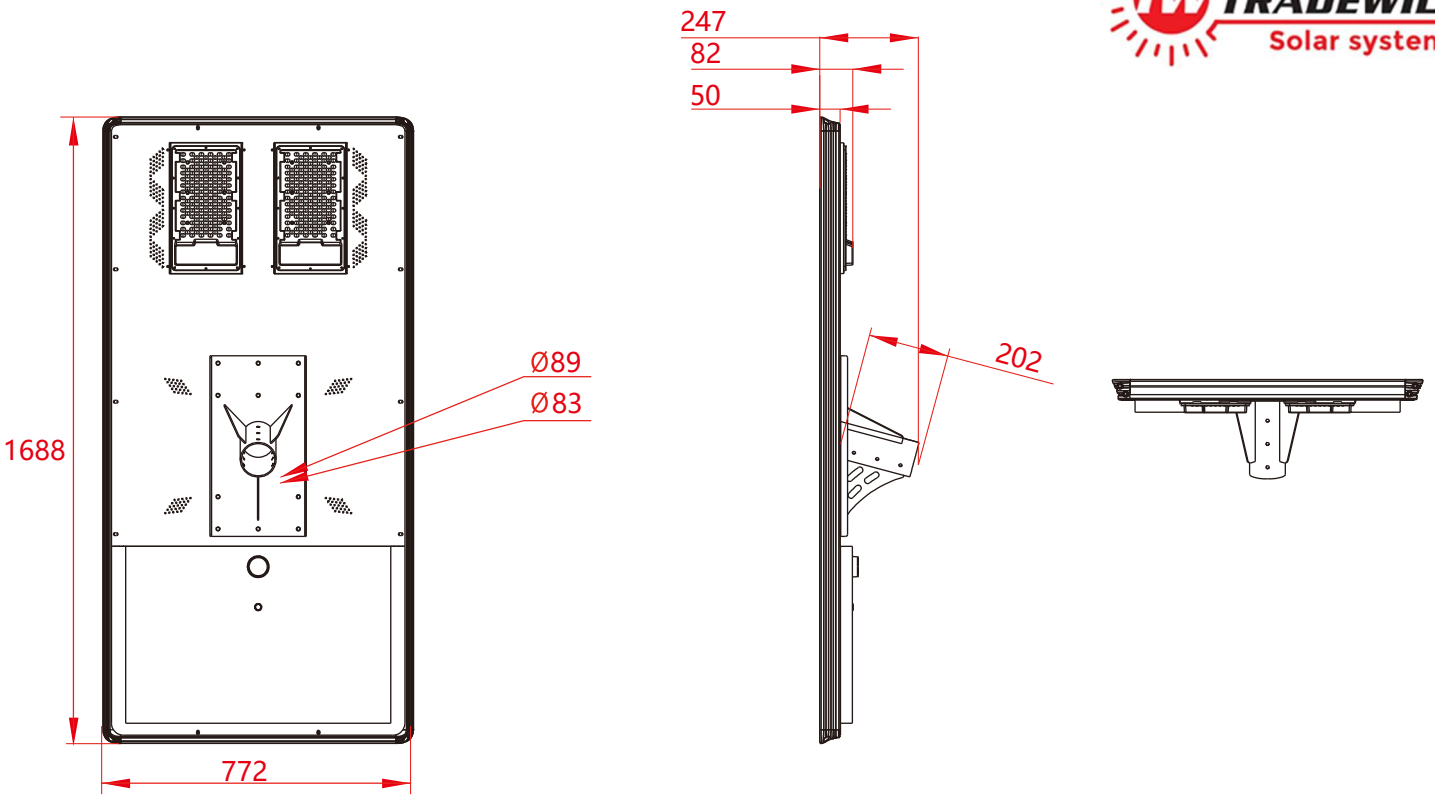

ST2-260

